

地脚灯规格书

产品图片

地脚灯是标准的 86 型底盒




技术参数

1	地脚灯	RW-PR001
2	输入电压	100-240V/50Hz~60Hz
3	额定电流	20mA
4	输出功率	1W
5	工作温度, 湿度	-10°C~+85°C, 20%~90%RH
6	储存温度, 湿度	-20°C~+85°C, 20%~95%RH
7	可控距离	无障碍约 30 米
8	产品颜色	灰色
9	通讯协议	RW-LBN
10	产品尺寸	86*86*10mm

使用说明


1、配对：

将设备上电后 20S 内，设备灯光亮起，使用支持的遥控器、mBox、语音面板进行配对，配对成功后设备灯光开关三下，表示配对成功。

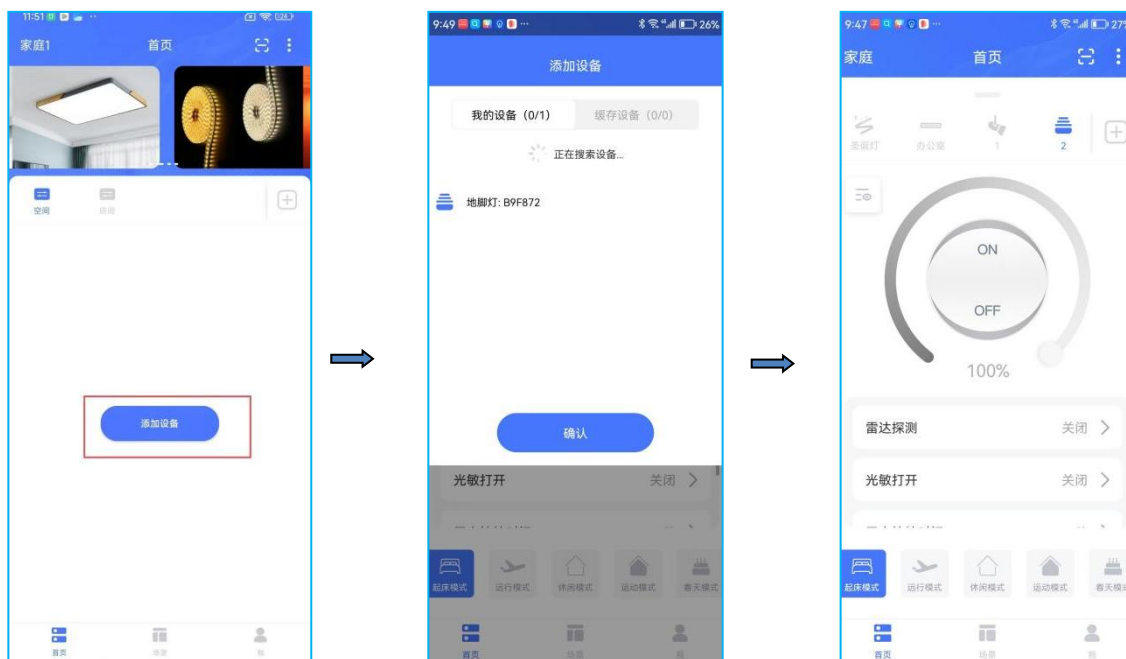

2、解除配对：

使用各遥控器的清码方法，设备灯光开关三下，表示清码成功。

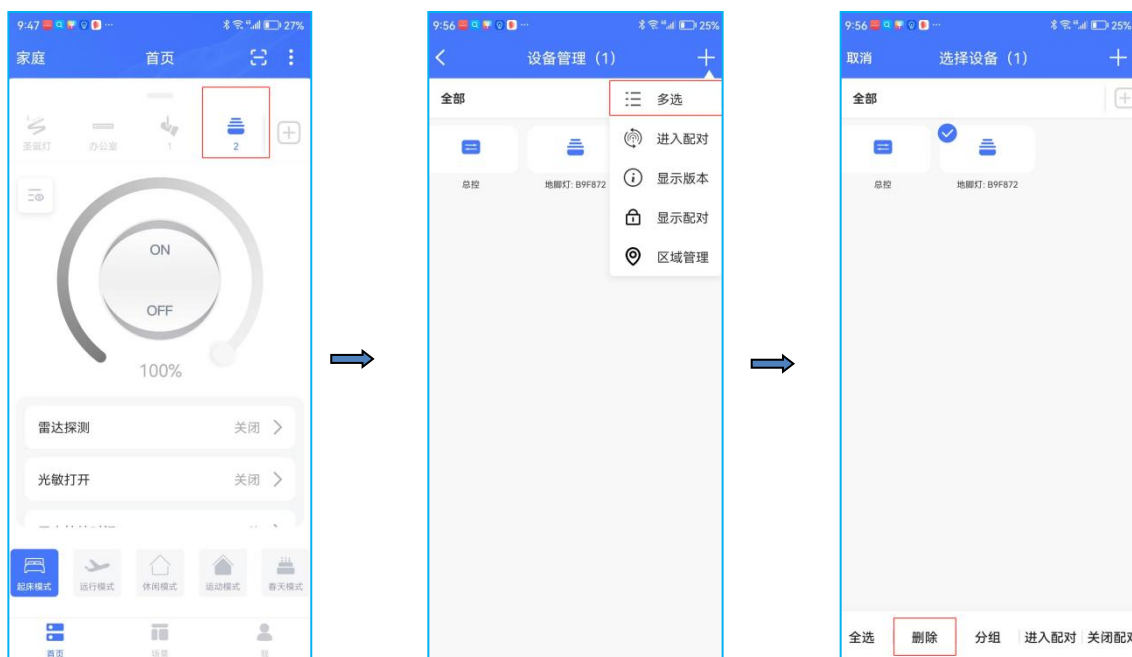

3、开关方法：

可通过配对过的遥控器、mBox、语音面板，进行开、关控制以及设备灯光亮度高低的调节。

4、使用方法：（需要和场景模式联动使用。以 APP 场景为例，操作步骤如下：）

- 1) 在 APP 上点击场景设置（有两个场景模式：有人、无人），如点击‘有人’场景模式。
- 2) 切换到 APP 场景界面，长按“会客模式”场景卡片保存场景，即可将“有人”模式保存至会客模式。
当传感器检测到有人走动时，便会触发会客模式场景。（另一个场景模式保存方式类同）
- 3) 会客模式的设备状态可根据之前的场景的使用方法进行更换即可。


5、可在 APP 的使用界面设置雷达探测的打开或关闭和无人持续时间检测，具体范围值请参考

APP 上面显示的值。人持续检测时间是指在设定的时间内，持续检测到无人状态，才会触发该场景。

6、光敏检测：

- 1) 打开：雷达检测到有人且光感条件满足时才会执行关联的场景。无人时不判断光感条件，只要无人就会执行关联的无人场景。
- 2) 关闭：关闭后只判断有人/无人条件、不判断光感条件。 **注：和任何带场景的遥控器都可以联动使用。**

尺寸图

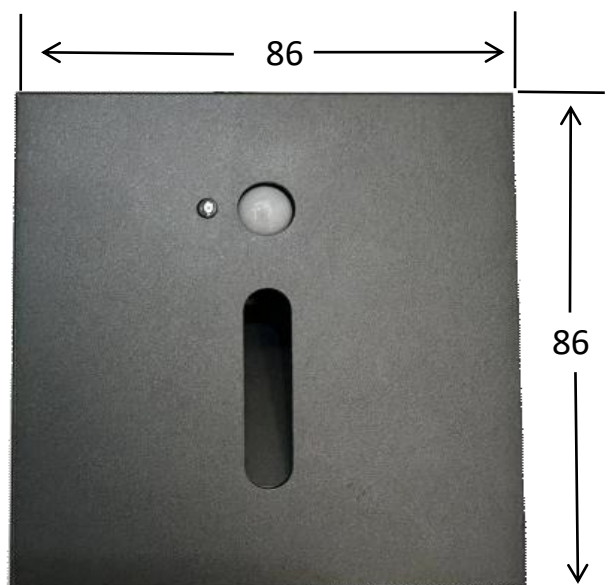

A*B*C=86*86*10 Unit:mm

接线图



包装盒



注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。