


6 键智能场景面板（D 系列）规格书

产品简介

6 键智能场景面板（D 系列）是 3V 纽扣电池供电，
1 个面板控制多灯光，具有简易安装，免布线等功能；适用于家用电器、办公室、酒店、公寓等场景。

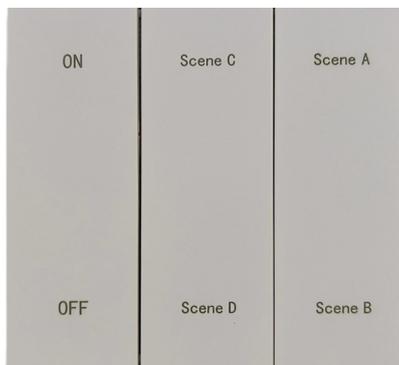

技术参数

1	型号	RW-SPD6D-WH RW-SPD6D-GY
2	输入电压	3V
3	待机电流	1.4uA
4	工作温度，湿度	-10°C~+85°C, 20%~90%RH
5	储存温度，湿度	-20°C~+85°C, 20%~95%RH
4	纽扣电池	CR2032
5	产品颜色	白/灰色
6	材质工艺	PC 喷漆
7	产品尺寸	86*86*12mm
8	包装尺寸	90*90*20mm
9	可控距离	无障碍约 40 米

使用说明

1、配对：

灯具上电20s内，长按“1”和“6”键进入设置模式，面板六个指示灯闪烁，再长按“1”和“2”键3s，灯具闪烁3次，代表灯具已被配对至该场景面板，可控制范围内所有灯具。

2、调光调色：

1) 1键：短按1次为默认场景1模式，长按为“亮度加”调节，直至灯具亮度最高。

2) 2键：短按1次为默认场景2模式，长按为“亮度减”调节，直至灯具亮度最低。

3) 3键：短按1次为默认场景3模式，长按为“冷色温”调节，直至灯具只亮冷色。

4) 4键：短按1次为默认场景4模式，长按为“暖色温”调节，直至灯具只亮暖色。

5) 5键：短按1次为默认场景5模式。

6) 6键：短按1次为默认场景6模式。

3、场景存储：

如想对“1键”自定义存储场景，通过《灯具遥控器或APP》设置好亮度色温（自然、舒适）等灯光，长按“1”和“6”键进入设置模式，面板六个指示灯闪烁，再长按“1键”3s，对应指示灯常亮，同时灯具闪烁1次，代表当前场景存储到面板“1键”成功。（其它按键存储方法类同）


4、清码方法：

如想将场景面板与灯具解除配对，长按“1键”和“6键”进入设置模式，面板六个指示灯闪烁，再长按“5”键和“6”键3s，同时灯具闪烁3次，表示场景面板内所有灯具与场景面板成功解除配对。

5、面板克隆：（克隆手机）

如想将场景面板与手机进行克隆，长按“1键”和“5键”10s进入克隆模式，面板6个指示灯闪烁（持续60s），此时点开mBox APP的首页右上角“⋮”菜单栏 → 面板克隆 → 选择需要克隆的分组 → 面板场景克隆，此时面板按键指示灯停止闪烁，即表示克隆成功。


（场景面板与手机建立了克隆关系的情况下，场景面板是无法通过按键进行对码和清码操作）

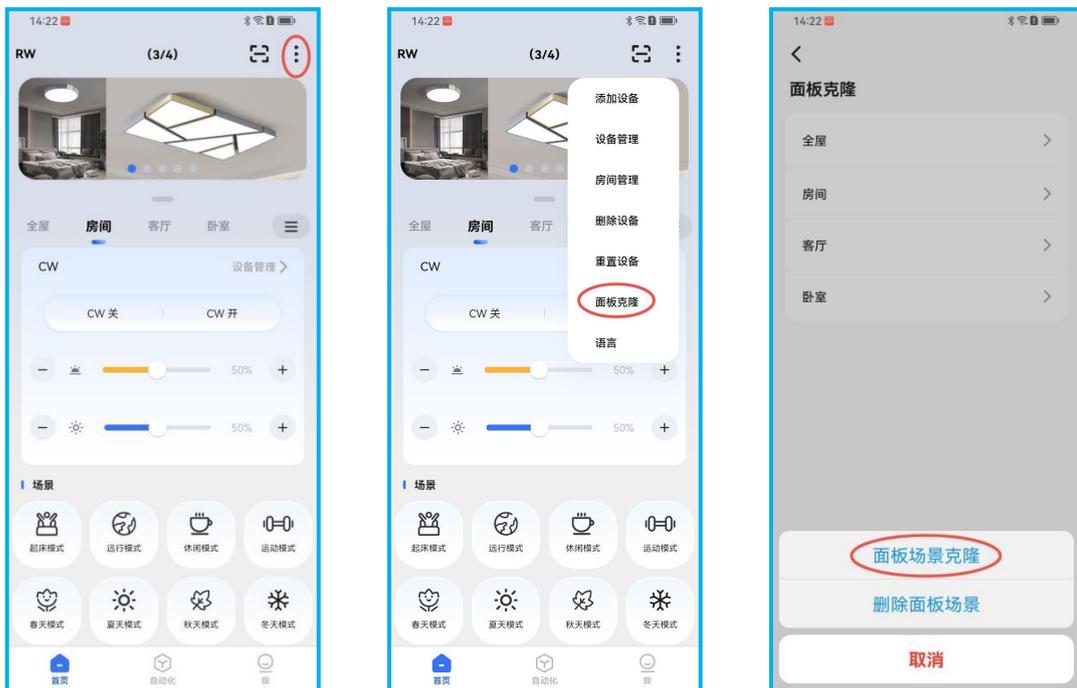

6、清除克隆：

1) 如想将场景面板与手机解除克隆，长按“2键”和“6键”10s，面板6个指示灯慢闪3下，即表示解除成功。

2) 如想将场景面板与手机解除克隆，长按“1键”和“5键”10s进入克隆模式，面板6个指示灯闪烁（持续60s），此时点开mBox APP的首页右上角“⋮”菜单栏 → 面板克隆 → 可选择任意一个分组 → 删除面板场景，此时面板按键指示灯停止闪烁，即表示解除成功。

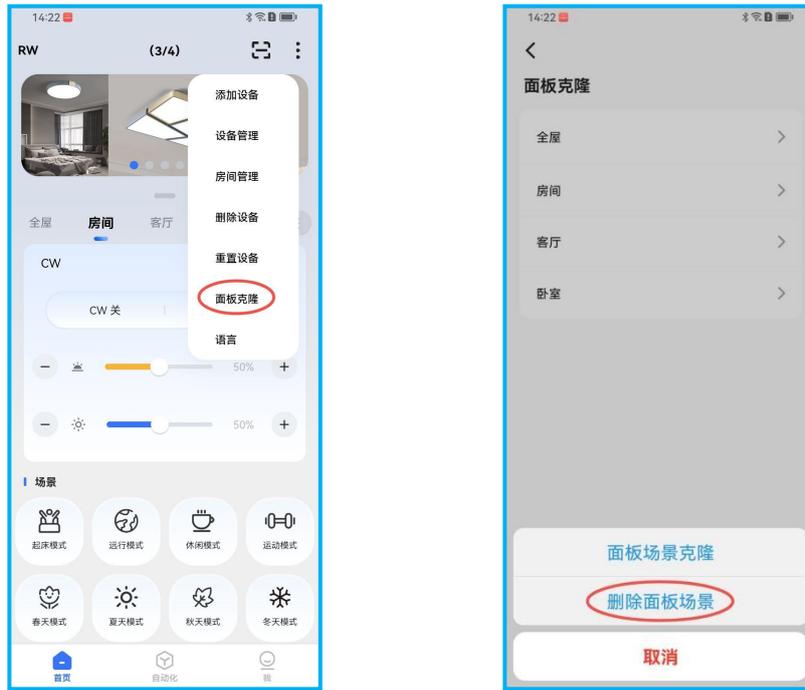

7、退出设置模式：

- 1) 自动退出：在设置模式下，60s 内没有任何操作，面板指示灯停止闪烁，代表面板已经退出设置模式。
- 2) 手动退出：在设置模式下，再长按 “ 1 ” 键和 “ 6 ” 键 3s，面板指示灯停止闪烁，代表面板已经退出设置模式。

注意：

- 1) 面板处于设置模式时：只能进行对码、清码、场景保存操作。
- 2) 面板处于使用模式时：只能进行场景执行、调亮度、调色温、面板克隆、解除克隆操作。

安装图



第一步
用螺丝刀掰开 6 键智能场景面板（D 系列）面板




第二步
根据板子上的指示打开装电池的凹槽



第三步
把 3V 纽扣电池装到右面




第四步
将胶贴到 6 键智能场景面板后背的凹槽里

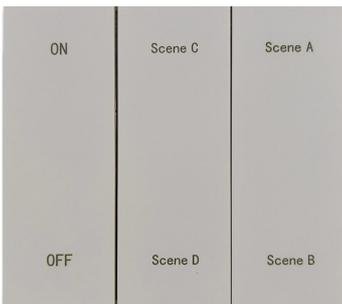

第五步
6 键智能场景面板（D 系列）贴到你控制灯的地方

尺寸图

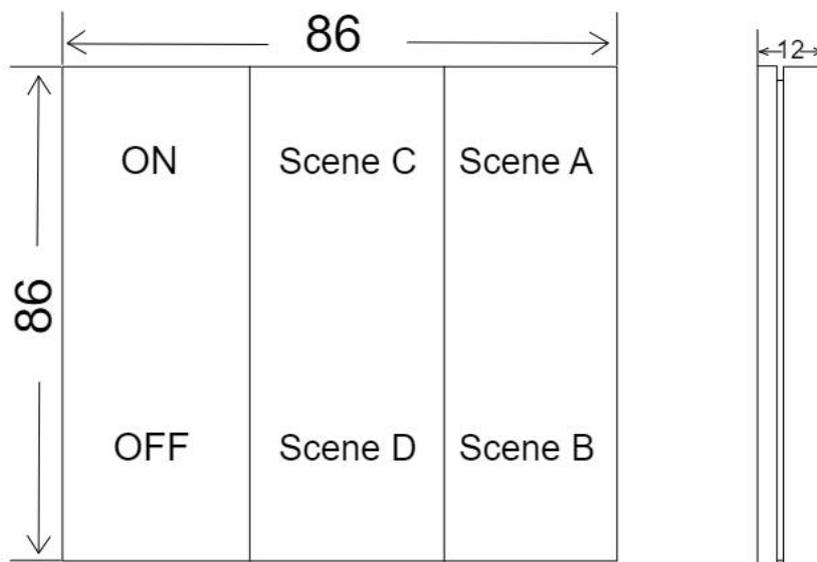

A*B*C=86*86*12 Unit:mm

包装盒



注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

A*B*C=90*90*20 Unit:mm

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书；
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制；
- 本产品可控距离与环境有关，金属、墙体等会影响产品的无线信号造成产品信号衰减；
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号；
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自 2026 年 3 月起保修服务期为 3 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。