



智能四寸中控二代规格书

产品简介

智能四寸中控二代是家居与商业空间通用的智能控制中枢，广泛适配家庭住宅、餐饮门店、美容院等多元场景。可集中控制空调、窗帘、色温灯、灯带、餐饮照明、美容院氛围照明等各类智能设备，支持场景一键切换，精准调节空间氛围与设备运行状态，操作便捷稳定，为居家生活与商业经营打造智能化、高品质的空间管理体验。




技术参数


1	智能四寸中控	RW-DP04C
2	输入电压	100-240V//50Hz~60Hz
3	待机电流	11mA
4	待机功耗	≤1.3W
5	工作温度	-10°C - +45°C
6	储存温度	-20°C - +85°C
7	工作湿度	0%-95%RH (无凝露)
8	可控距离	无障碍约 40 米
8	产品颜色	黑色
9	材质工艺	铝合金
10	分辨率	480*480P
11	产品尺寸	86*86*11.5mm
12	产品尺寸 (含底壳)	86*86*39mm (含底壳)



尺寸图

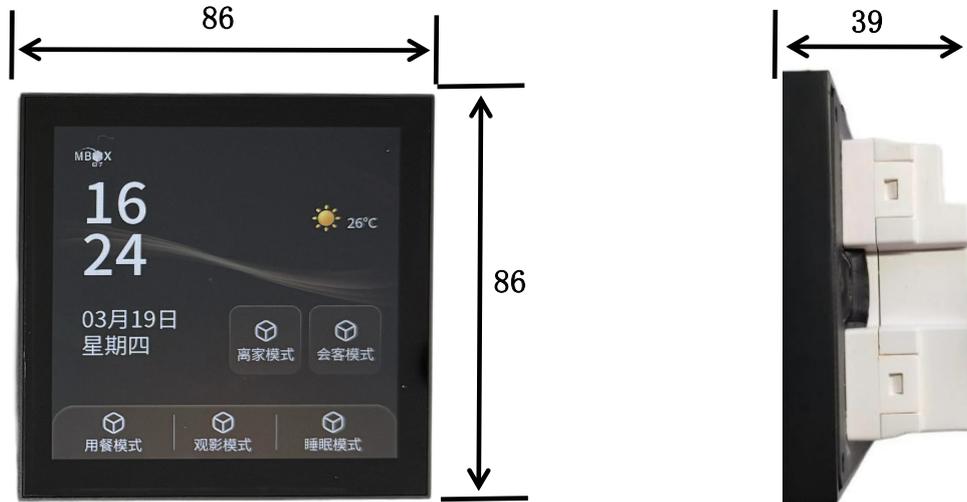

A*B*C=86*86*39 Unit:mm

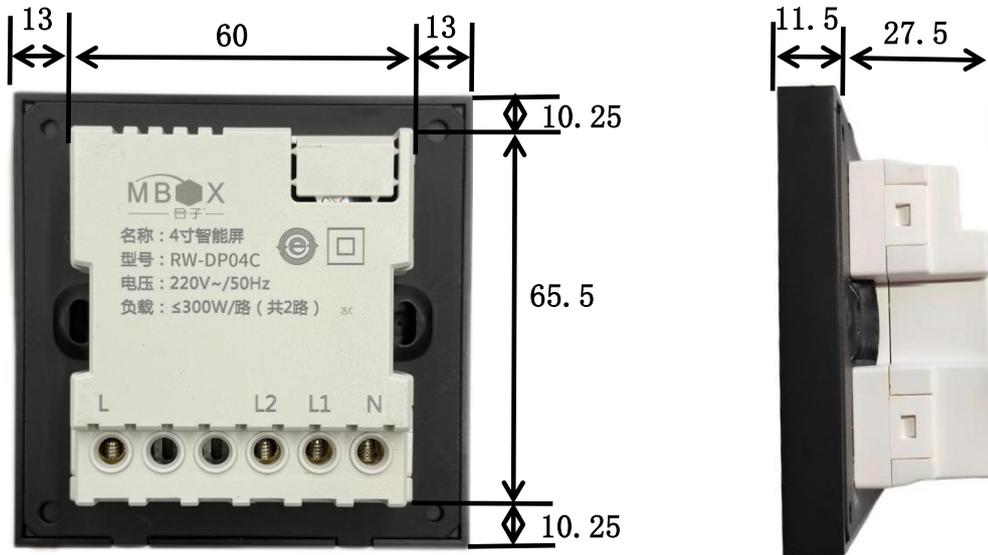


A*B*C=60*65.5*27.5 Unit:mm




接线图

用于涉电维修安装，务必确保操作人员持有电工类作业资质
并采取必要的断电、绝缘防护措施。

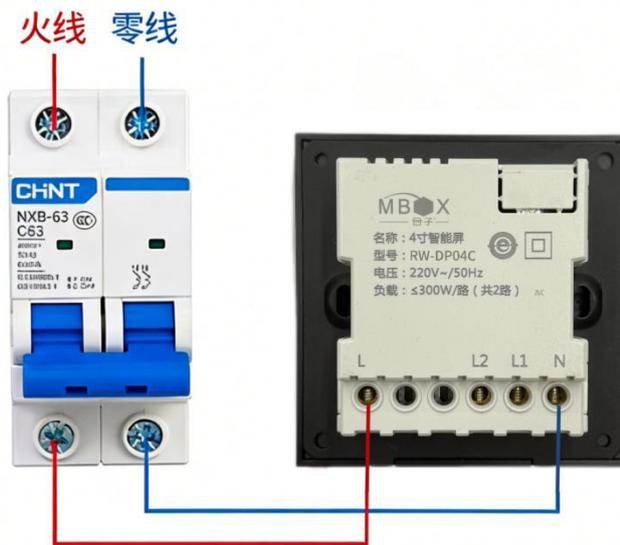

安装图

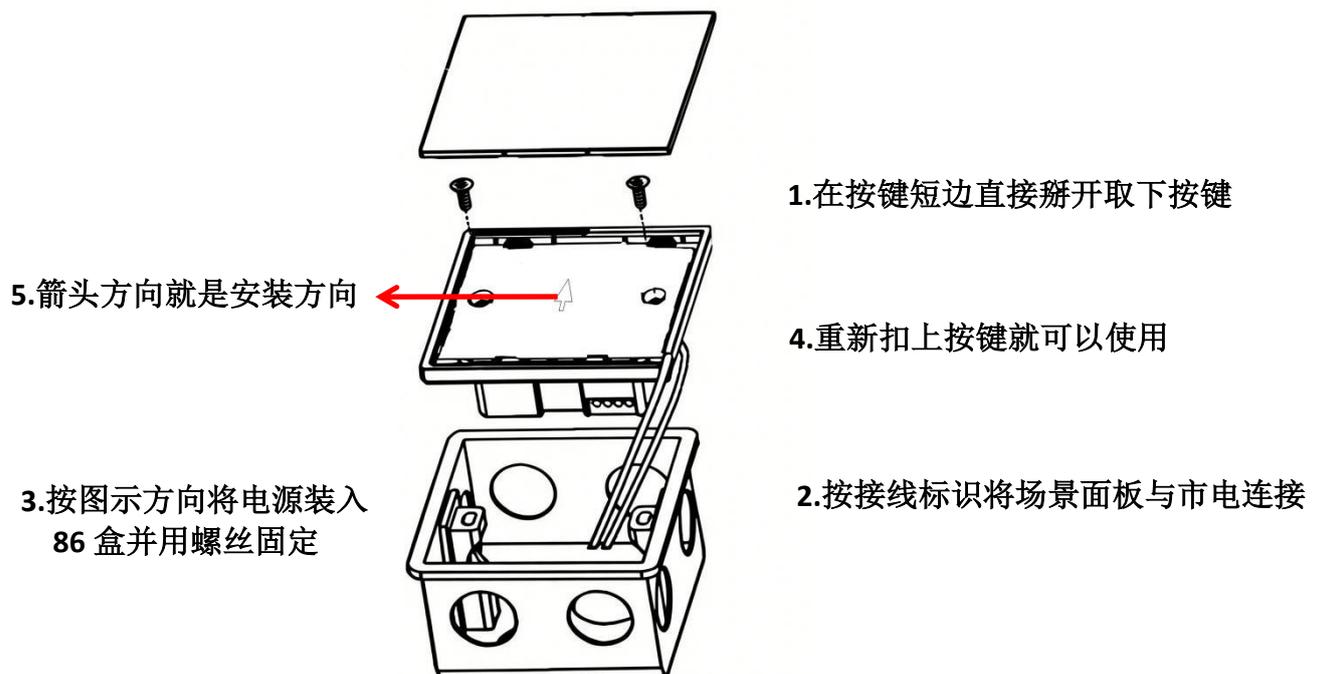

注：图片仅供参考，产品请以实物为准。



包装盒



注：图片仅供参考，产品请以实物为准。

A*B*C=118*118*57 Unit:mm

使用说明

1、中控屏显示界面：

- 1) 首页固定显示数字时间、日期、星期，同时固定展示 5 个全屋场景图标位。
- 2) 可左右滑动屏幕切换至不同界面，分别为：设置界面和自定义场景界面。



2、连接无线网络：

向右滑动液晶屏屏幕切换至设置界面，点击“无线网络”选项设备将自动搜索周边可用的 WiFi 并展示列表，找到需要连接的 WiFi 名称并输入正确密码进行连接。（连接 WiFi 才能正常使用）




3、添加四寸屏：

向右滑动“中控屏”的屏幕切换至设置界面，点击“组网设置”再点击“进入组网模式”，此时打开 APP 界面中选择对应的房间，点击“添加设备”APP 会自动搜索配网设备，成功后 APP 会以列表形式显示出来，搜索结束后点击“停止搜索”，中控屏显示“设备已联网，服务器已连接”即表示完成添加。（此操作只可 APP 添加）



4、执行/编辑场景：

- 1) APP 首页固定展示 5 个全屋场景位。
- 2) 支持自由添加场景或设备。
- 3) 点击 APP 上或者中控屏上的场景图标可一键执行预设场景。
- 4) 长按场景图标可进行“替换”、“修改名称”或者“删除”对应场景。（固定场景不可删除）

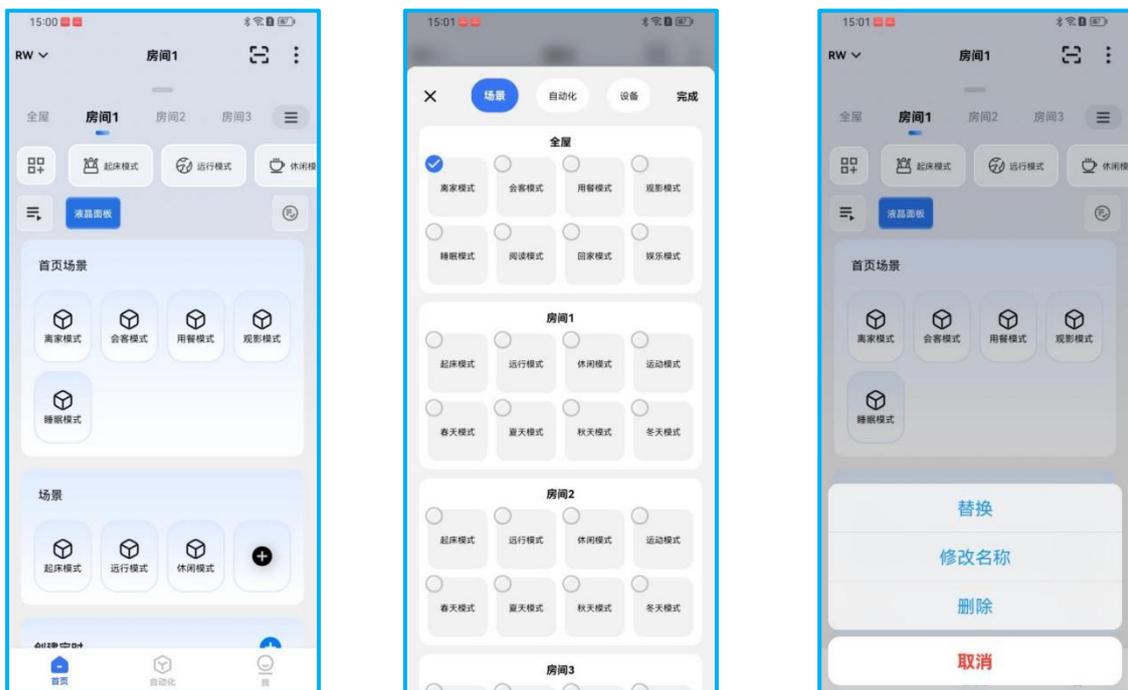


5、创建定时：

- 1) 家庭添加中控屏后，可通过 APP 实现远程控制，包括设备开关，场景执行，调光调色，模式变化等，但不可执行设置类操作，如不可添加，删除，移动设备，编辑场景，关闭通电组网，打开断电记忆等动作；
- 2) “创建定时”：选择执行时间，是否重复（周一至周日），选择执行任务；
- 3) 执行任务可选择场景，设备或二者结合，总指令不能超过 10 个（场景+设备总数不能超过 10 个），按顺序执行指令；

4) 一个中控屏最多支持创建 10 个定时任务；

5) 一个家庭可添加多个中控屏，定时任务可以叠加（如一个家庭下有 2 个中控屏则可创建 20 个定时任务）

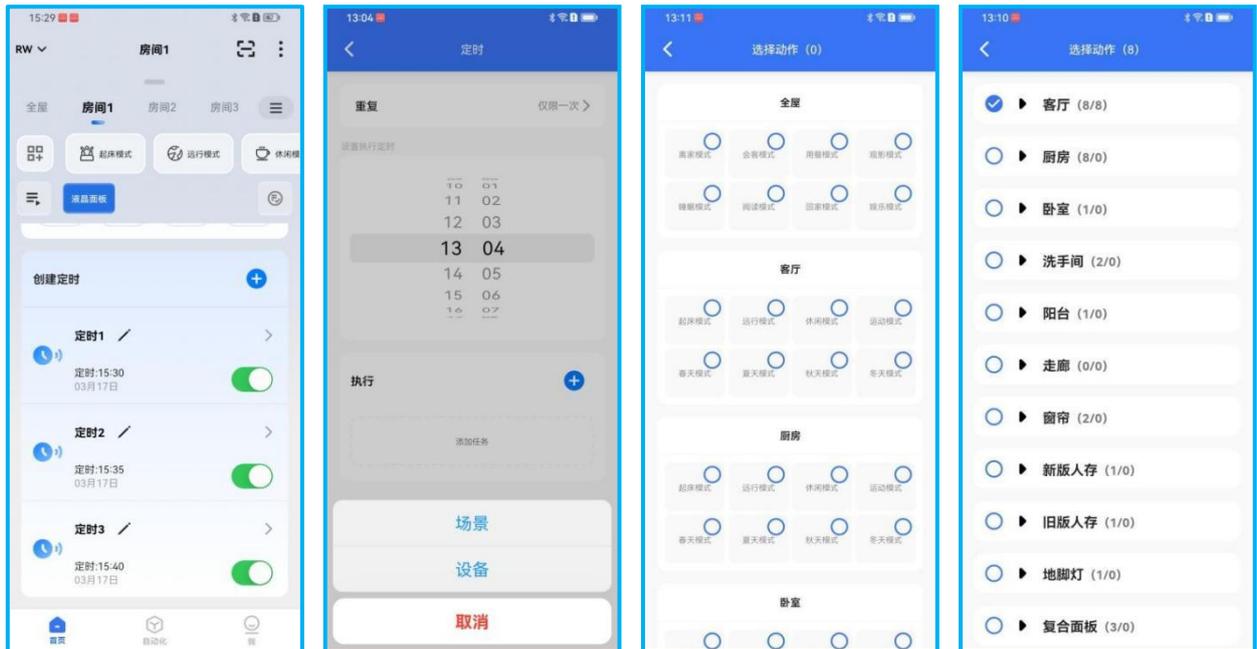

6、设备清码：

向右滑动“总控屏”的屏幕切换至设置界面，依次点击“组网设置”→“恢复出厂设置”即可。





包装清单

1	智能四寸中控面板	集中控制家中的各种智能设备
2	安装螺丝	固定和连接面板，确保稳定性和安全性
3	说明书	详细说明如何使用和安装

注意事项

- 本产品不得带电操作，请由具有专业资格的人员进行调试安装，安装前请仔细阅读产品说明书。
- 确定接入电压与电源电压上标注是否一致，具体请参照产品型号标签。
- 本产品安装不得置于金属物表面或被金属物覆盖，否则无线信号将被屏蔽导致无法控制。
- 本产品不能防水，需避免日晒雨淋，防水箱安装会屏蔽无线信号。
- 本产品在使用时请勿堆放使用，请勿靠近金属物体（例如龙骨架）安装，请勿将产品置于横梁、墙角和地面安装。
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 请检查使用产品的各项参数，是否符合产品应用要求。
- 出于安全考虑，推荐输入和输出用 1-4mm² PVC 或橡胶线缆的单芯线，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致产品损坏。
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商。
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自 2026 年 3 月起保修服务期为 3 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。



非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿 responsibility，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。